


Verschicken einer Brunnenwasserprobe

VSR-Gewässerschutz e.V.
Egmondstr. 5
47608 Geldern

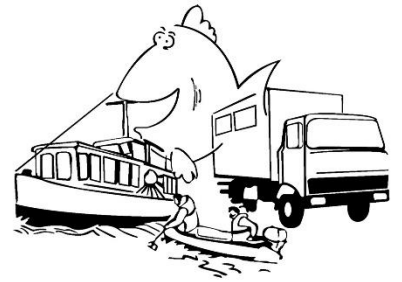

Abfüllen der Probe

- Besonders geeignet zur Probenahme und Transport sind neu geöffnete 0,5 l Mineralwasserflaschen aus Kunststoff.
- Bitte lassen Sie das Brunnenwasser vor dem Abfüllen so lange laufen bis von der Pumpe frisches Grundwasser gefördert wird.
- Mineralwasser aus der Flasche ausgießen, mehrmals mit dem Brunnenwasser spülen und dann damit auffüllen.
- Deckel von innen nicht berühren.
- Gefäße sollten bis 1 cm unter den Rand befüllt werden.
- Am besten befüllen Sie die Probe erst am Tag der Abgabe bzw. des Versands.

Online-Formular ausfüllen

- Bitte füllen Sie das Auftrags-Formular auf der Webseite aus. So kann Ihr Auftrag elektronisch erfasst werden.
- Sie erhalten eine Auftragsbestätigung per Mail. Drucken Sie die Mail aus und legen Sie diese der Wasserprobe bei. **Wenn Sie mehrere Wasserproben untersuchen lassen möchten, füllen Sie bitte für jeden Auftrag ein separates Formular aus.**

Verschicken einer Brunnenwasserprobe

- Als nachhaltige Verpackung empfehlen wir gebrauchte Kartons.
- Flasche mit Zeitungspapier oder anderem Verpackungsmaterial umwickeln und flach in den Karton legen. Die Probenflasche sollte gut in das Paket passen, so dass möglichst wenige Hohlräume entstehen.
- Die ausgedruckte Mail ausdrucken und in den Karton legen.
- Mit Paketband den Karton verschließen.

Sie erhalten Ihr Ergebnis inklusive der Rechnung nach ca. 3 bis 4 Wochen per Post.